

KRAIBURG KEW Plus Solo

Edellytykset:




Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

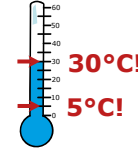


Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

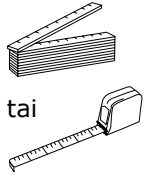


Merkittämiseen:



Leikkaamiseen:

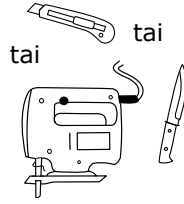

Poraamiseen ja asentamiseen:

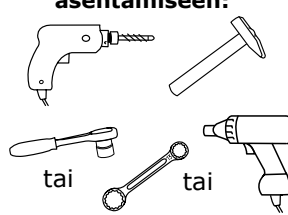

KRAIBURG kiinnitysosat:

tulpat Ø 10 x 100 mm ja

- kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
- aluslevy Ø 30 mm - A2

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)



Älä pinota lavoja!


Huomio: yleisesti ottaen mattojen suunta lavoilla EI ole sama kuin asennuksen suunta!

1 Aseta parsirivin kaikki matot paikalleen

Merkitse ensin 3 cm:n etäisyys betonin takareunasta parsirivin koko pituudelta

Aloita mattojen asettaminen parren keskeltä ja jatka siitä oikealle ja vasemmalle


KRAIBURG logo pääpuolen reunassa
kuppien kovera puoli ylöspäin

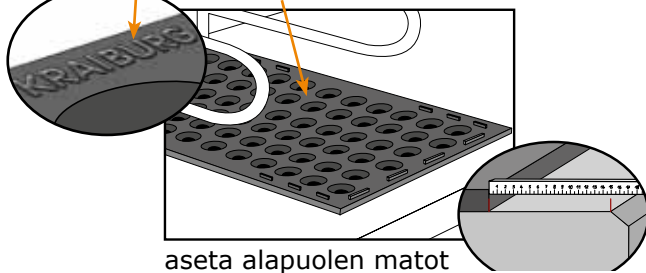

asetta alapuolen matot


betonin takareuna:
väh. 15 cm etäisyys!

kohdistuslistat

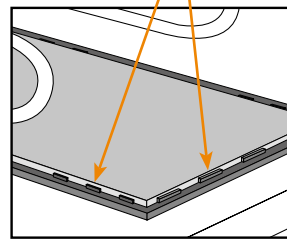

asetta vaahtomuovi
kohdistuslistojen
mukaisesti

Kiinnityskohdat
etureunassa

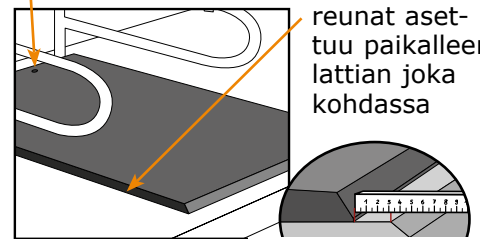


laita ylempi
matto päälle


reunat aset-
tuu paikalleen
lattian joka
kohdassa

betonin takareuna:
väh. 3 cm etäisyys!

Aseta lisää mattoja:

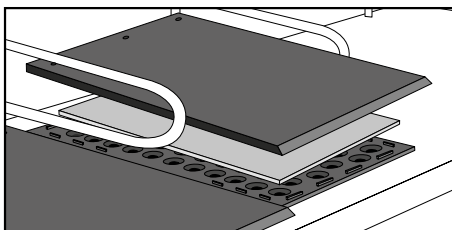

liitos enemmän tai vähemmän parnererottajan alle
(max. +/- 8 cm)

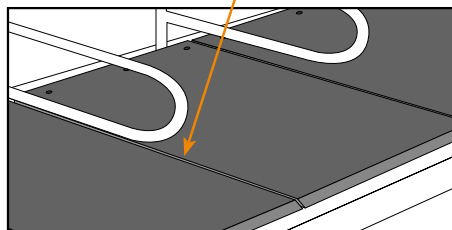

yhdistä matot
löyhästi

**ÄLÄ
PURISTA!**


Parnererottajille tms. ei voi leikata reikiä!




Kun koko parsimattorivi on asetettu paikoilleen:

② Kiinnitä matot


Kiinnitä matot etureunasta 3 x

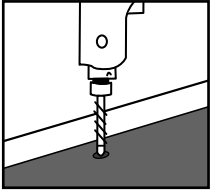

Poraa

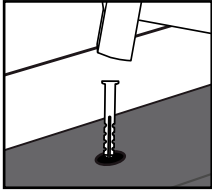

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

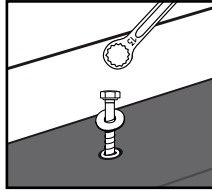

kiinnitä ruuvit ja aluslevyt

! Kiristä ruuveja kunnes ne ovat yhtä tiukalla ja hieman maton pintaa alempana.
Älä kiristä liikaa!