

## KRAIBURG yksittäismatot ja Interlock-reunalla varustetut matot

KKM-, KIM-, LENTA-, KEN-, Atlas KN-, KA-matot




### Edellytykset:

#### Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

#### Matot:


tasainen lämpötila:  
väh. 5 °C ja kork. 30 °C  
(säilytä asennuslämpötilassa)

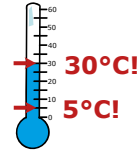


Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

### Näitä tarvitset:


#### Mittaukseen:

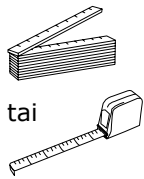


#### Merkittämiseen:

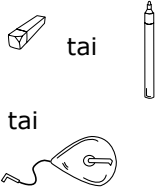

#### Leikkaamiseen:

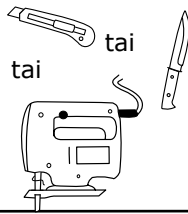

#### Poraamiseen ja asentamiseen:



#### KRAIBURG kiinnitysosat:


naulatulpat  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 ja aluslevy  $\varnothing$  30 mm - A2

(tai vähintään yhtä lujat ja kestävätkiinnitysosat)



#### Ohje:


Merkitse ensin koko pituudelta 3 cm etäisyys betonin takareunasta (luotilanka sopii erityisen hyvin tähän tarkoitukseen)

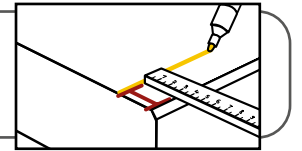


## 1 Koko mattorivin asentaminen

Aloita mattojen asentaminen parren keskeltä ja jatka siitä oikealle ja vasemmalle.


Kiinnitä etureunasta

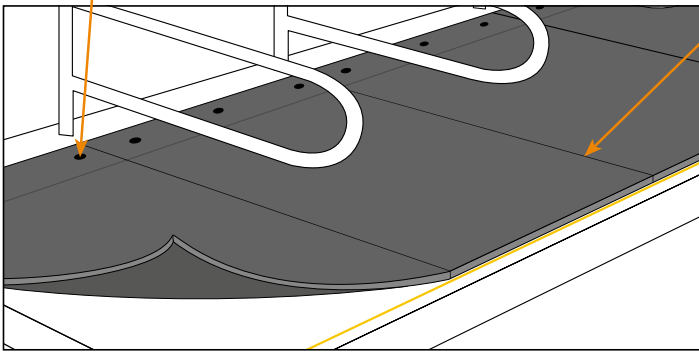


Interlock-liitos tai sauma suurin piirtein parrenerottajan alla (kork. +/- 8 cm)

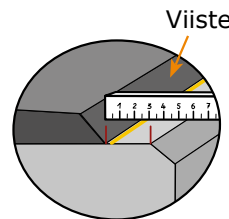

Betonin takareuna:  
väh. 3 cm etäisyys!

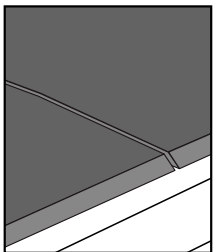


Aseta matot löysästi vierekkäin

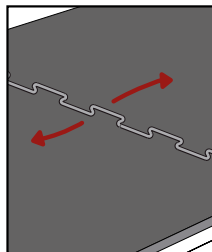


Yhdistä Interlock-reunalla varustetut matot kevyesti, nosta niitä hieman ja vedä tasaisesti ja kevyesti irti toisistaan

### ! Vältä liitoksen jännittämistä!


ÄLÄ PURISTA!

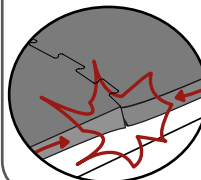

ÄLÄ VEDÄ VAIN TOISELTA PUOLELTA!

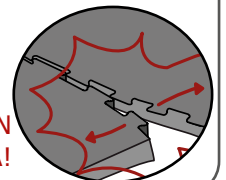

### Erottajaputki:

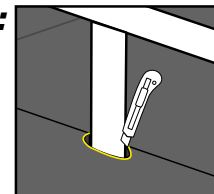


Leikkaa aukko parrenerottajalle




## ② Kiinnitys


Kiinnitä matot edestä kolmesta kohtaa:

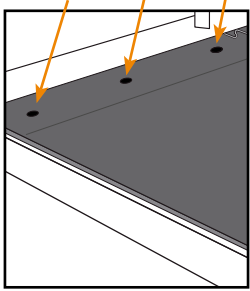


Etäisyys edestä:  
noin 5 cm

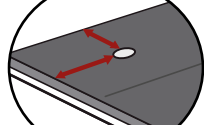


Etäisyys  
sivureunasta:  
noin 8 cm

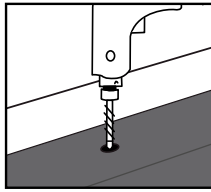

Poraa

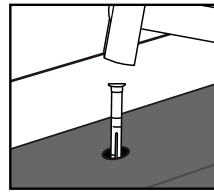

Lyö muovitulppa  
tasaisesti sisään

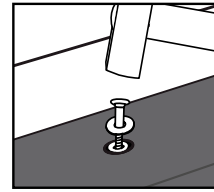

Lyö naula ja aluslevy kunnes  
ne ovat kunnolla kiinnittyneet  
ja hieman uponneet

## T-listan asennus

KKM-, KIM-, LENTA-matot (ilman Interlock-reunaa)

### Näitä tarvitset lisäksi:

Ruuvien  
asentaminen:




**KRAIBURG kiinnitysosat:**

tulpat  $\varnothing$  10 x 100 mm ja

- kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
- aluslevy  $\varnothing$  30 mm - A2

(tai vähintään yhtä lujat ja kestävätkiinnitysosat)


## ① Mattojen sijoittelu (katso myös etusivua)

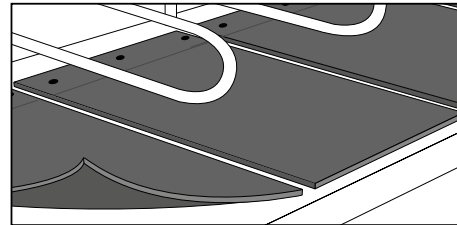

väh. 4 cm -  
kork. 8 cm!


## ② T-listan asennus

Yhdistä listat ja matot kevyesti toisiinsa

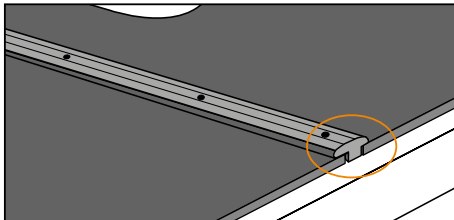

- Pyöristetty pää taaksepäin
- Samalle tasolle maton takareunan kanssa

### Erottajaputki:

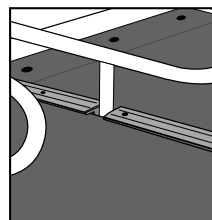

Tarvittaessa katkaise lista sopiviin osiin ja sovita osat paikoilleen. Tarvittaessa **lisää ylimääräinen kiinnityspultti**

Listojen sovittamiseen käytä käsisaha tai käsipyörösaha.


**TÄRKEÄÄ:** Lista peittää sauman maton koko pituudelta (myös sieni-mallisissa parrenerottajissa)!

**ÄLÄ PURISTA!**


## ③ Kiinnittäminen

**A** Kiinnitä matto etureunasta (katso yllä)


**B** Kiinnitä listat

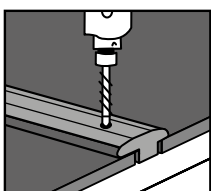


Poraa

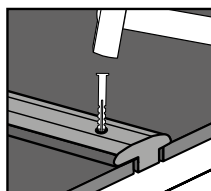

Lyö muovitulppa  
tasaisesti sisään

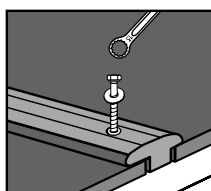

Kiinnitä ruuvit ja aluslevyt  
tasaisesti ja tiukasti kiinni.  
**Älä kiristä liikaa!**

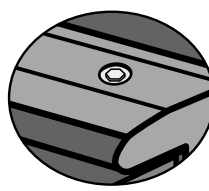

Käytä kaikkia kiinnitysreikiä!

**Ohje:**  
**Vältä liikkuminen:**

- Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
- Sen jälkeen poraa lisää reikiä jne...