

KRAIBURG WINGFLEX

Edellytykset:




Betonipinta:

- ei reikiä
- ei kohoumia
- väh. 3 % kaato

Matot:


tasainen lämpötila:
väh. 5 °C ja kork. 30 °C
(säilytä asennuslämpötilassa)

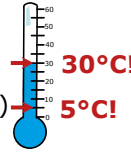

Eläinten hyvinvointi vaatii kosteutta imevän kuivikkeen käyttöä! (esim. puru, turve)

Näitä tarvitset:


Mittaukseen:

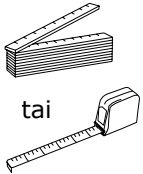


Merkittämiseen:



Leikkaamiseen:

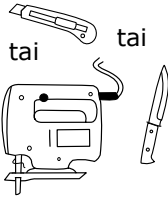

Poraamiseen ja asentamiseen:

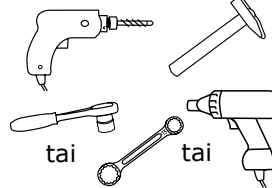

KRAIBURG kiinnitysosat:

- tulpat \varnothing 10 x 100 mm ja
- kuusiokantaruuvi (SW 13) - A2
 - aluslevy \varnothing 30 mm - A2

(kiinnitysosat kuuluvat toimitussisältöön)

Maton leveys:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

Saunalista:

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 18 cm

Makuupaikan leveys:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm





Älä pinota lavoja!

1 Aseta parsirivin kaikki matot paikalleen ja määritä välit asennustyökalan avulla


i Aloita mattojen asettaminen parren keskeltä ja jatka siitä oikealle ja vasemmalle.

Kiinnityskohdat etureunassa

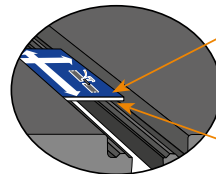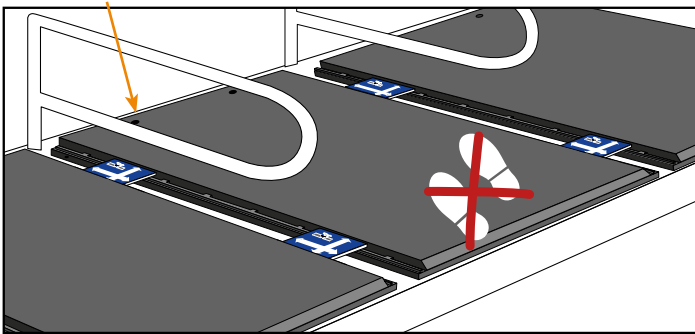


Jotta matot voidaan asentaa väljästi, määritä mattojen väli asennustyökalan avulla (profiilia leveämpi)

Aseta mittaustyökalu 20 cm päähän maton reunasta

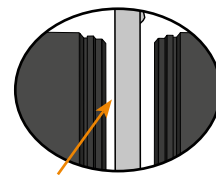


Paikka parnererottajan alla (+/- 6 cm)

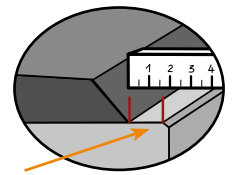

Betonin takareuna: etäisyys 0-3 cm

! Kun liikuttelet mattoja, huolehdi etteivät siivekkeet taitu vastakkaiseen suuntaan! Älä kävele päällä ennen kuin ruuvit on kiristetty kunnolla!

2 Listan asentaminen

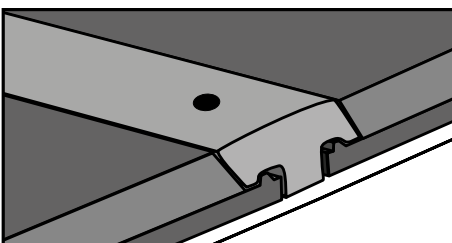


- Viistetty pää taaksepäin
- Lista tarttuu hammastukseen ja jää maton takareunan kanssa samalle tasolle


Koska paikalliset olosuhteet voivat vaihdella suuresti, valmistaja ei ole vastuussa asentamisesta!




3 Kiinnitä lista viidestä kohtaa, mutta älä vielä kiristä

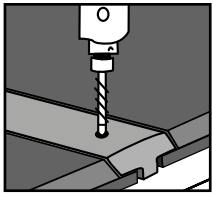

Pora

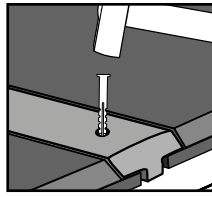

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

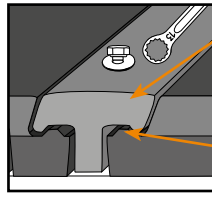

Kieritä ruuvit ja aluslevyt löysästi, älä vielä kiristä

Lista sopii maton aaltoreunaan

Ura




Ohje:
Vältä liikkuminen:

- Kiinnitä yhteen kiinnityskohtaan kerrallaan
- Sen jälkeen poraa lisää reikiä jne...

Kun koko mattorivi on aseteltu ja kiinnitetty kevyesti:


4 Kiinnitä listat ja matot

A Kiinnitä listat viidestä kohtaa

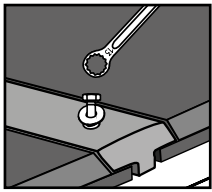


Lopuksi kiristä kaikki alustavasti kiinnitettyt ruuvit


B Kiinnitä matot etureunasta kahdesta kohtaa

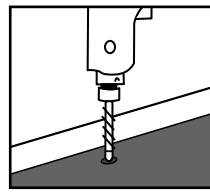

Pora

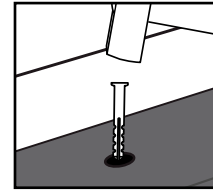

Lyö muovitulppa tasaisesti sisään

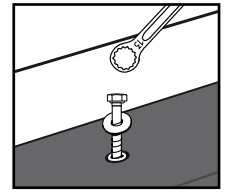


Kiinnitä ruuvi ja aluslevy

! Kiristä ruuveja kunnes ne ovat yhtä tiukalla ja hieman maton pintaa alempana. **Älä kiristä liikaa!**


5 Kiinnitä viimeisen maton sivureuna

Päätelistan avulla:

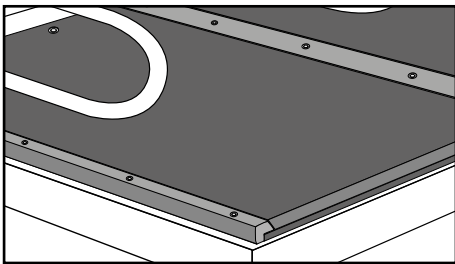


Kiinnitä päätelistan avulla

tai Ilman listaa:

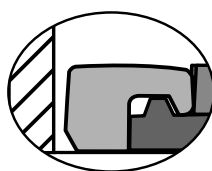


Minimietäisyys seinästä 0,5 cm

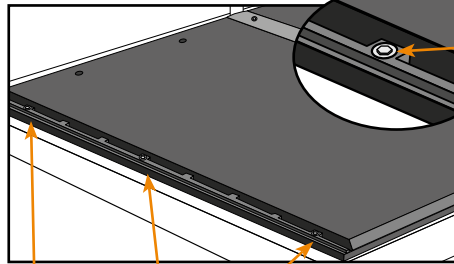

Kiinnitä reuna kolmella kiinnitysosalla

Paras kohta

Jos leikataan:

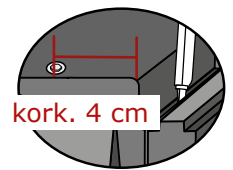


kork. 4 cm


Kiinnitä kork. 4 cm maton yläreunasta

Erottajaputki

Matto:

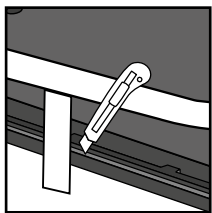


Sivuttaista, ohuempaa reunaa voidaan leikata kork. 3 cm

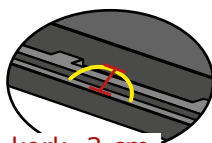

kork. 3 cm

Lista:

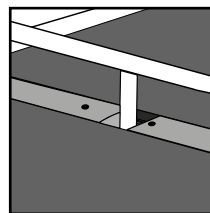

Jos tarpeen, katkaise kiinnityslista, mukauta se sopivaksi ja kiinnitä paikoilleen



Listojen sovittamiseen käytä käsisaha tai käsipyörösaha.



TÄRKEÄÄ: Lista peittää sauman maton koko pituudelta (myös erottajaputkien kohdalla)