

## KRAIBURG Softbed LongLine

Video di montaggio



### Condizioni preliminari:



#### Superficie in cemento:

- senza buchi
- senza sporgenze
- pendenza ideale 3 %

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:

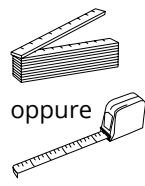


#### Marcare:

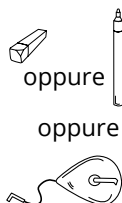

#### Tagliare:

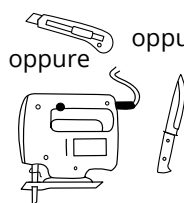

#### Forare e montare:

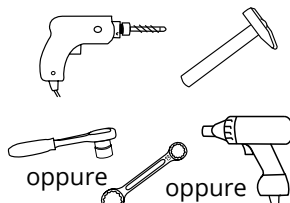


#### Elementi di fissaggio KRAIBURG:

- Tassello ø 10 x 100 mm con vite esagonale (SW 13) - A2
- rondelle ø 30 mm - A2


(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

- assi di legno (Spessore 24 mm o più)

Spaccato del sistema Softbed Longline:

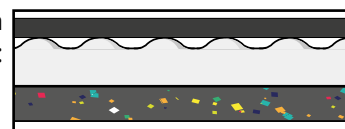

## 1 Tracciare una linea per il posizionamento

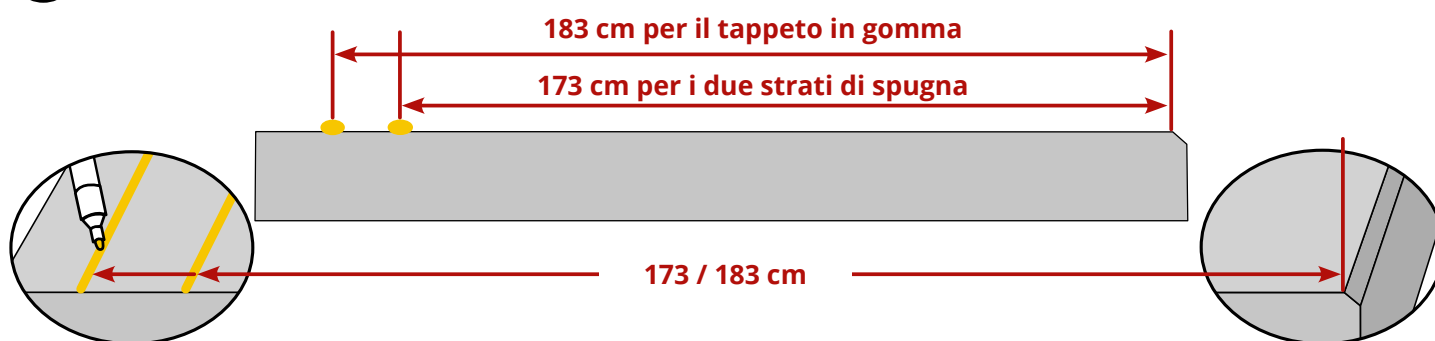


tracciare una linea per il posizionamento nella parte anteriore  
**Consiglio:** usare una corda tracciante con polvere di gesso

misurare dallo smusso del bordo posteriore in cemento

## 2 Disporre il primo strato di spugna ("Purel")

Allineare la spugna colorata e più solida "Purel" (spessa circa 1 cm) con la tacca di controllo di 173 cm, lasciando spazio per i profili di finitura sui bordi laterali (vedere punto 6)


- Fissare temporaneamente le assi di legno al segno di controllo come fermi per evitare che la spugna si sposti o scivoli. Rimuovere le assi solo dopo aver posizionato il secondo strato di spugna (ondulata) e il tappetino di gomma (vedere punto 4).

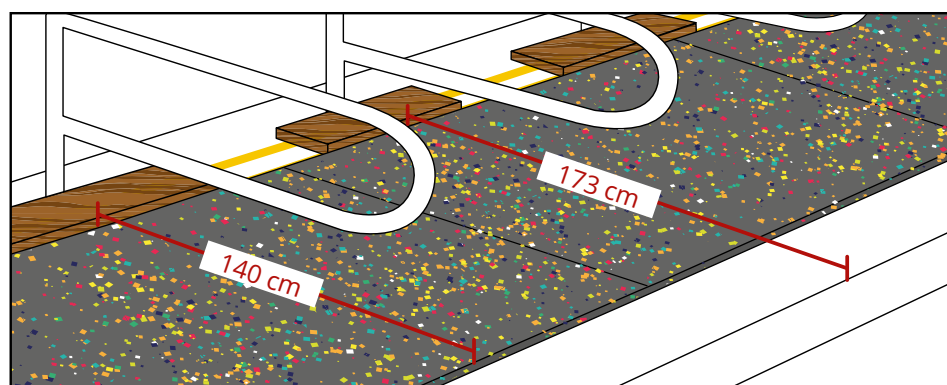

### 3 Disporre il secondo strato di spugna (con superficie ondulata)



Allineare il secondo strato di spugna (ondulata) sui pannelli di spugna (Purel) inferiori, tenendo conto del segno di controllo e dello spazio per i profili di chiusura (vedere punto 6)

Parte ondulata verso l'alto

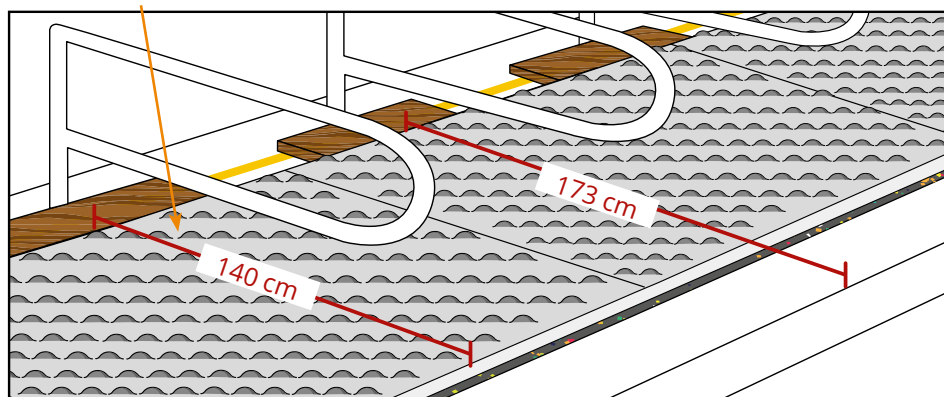

### 4 Srotolare/posizionare il tappetino di gomma

Srotolare il tappetino in gomma e allinearlo con il segno di controllo fatto a 183 cm

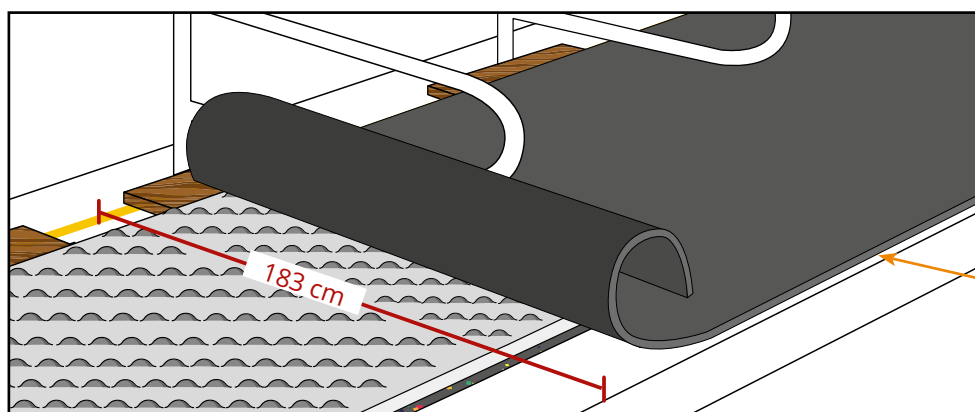


Distanza min. di 3 cm dal bordo posteriore!

**!** Non è possibile effettuare intagli per pali o cose simili!

Una volta posizionati il secondo strato di spugna (ondulata) e il tappeto in gomma, rimuovere le assi di legno


### 5 Fissare

**i** Partire dal centro del rotolo forando il bordo anteriore nei punti predisposti, poi proseguire verso destra e sinistra. **Raccomandazione:** lavorare stando nella parte anteriore, senza calpestare il tappeto, per evitare che i componenti si spostino o scivolino.

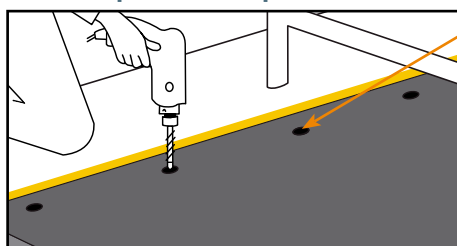


fissare nel bordo anteriore attraverso i punti predisposti per il fissaggio

**!** Assicurarsi che il bordo anteriore del tappeto sia posizionato sulla linea di posizionamento tracciata. Se necessario riposizionare.

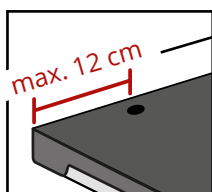


Distanza dei fori alle estremità: max. 12 cm!

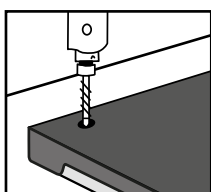


Se la distanza è superiore a 12 cm: utilizzare un tassello in più


Continua a **5** Fissare:

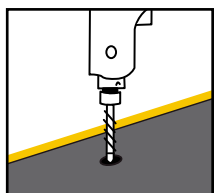

forare

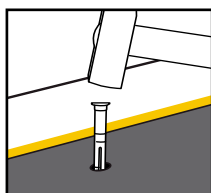

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

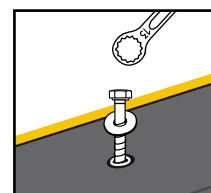


avitare viti e rondelle

**!** Avitare le viti fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassate. **Non serrare troppo!**


## **6** Fissare il bordo laterale del tappeto con il profilo laterale

**A** Posizionare profili

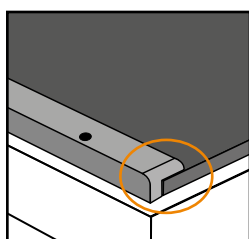


il bordo sinistro del tappeto con il profilo laterale sinistro

**WS-L 170**

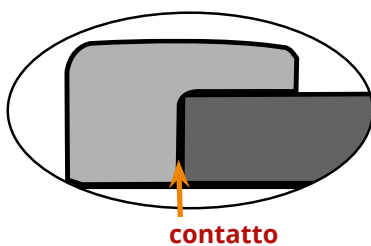

**!** **NON COMPRIMERE!**

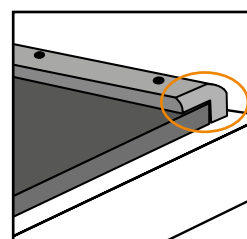


il bordo destro del tappeto con il profilo laterale destro


**WS-R 170**

- la parte terminale arrotondata deve trovarsi nella parte posteriore
- a livello con il bordo posteriore del tappeto


**B** Fissare profili

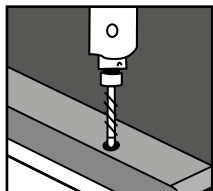

forare

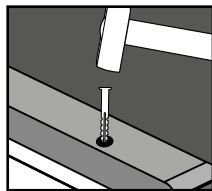

piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

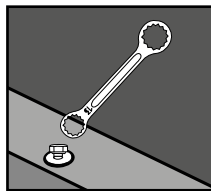


avitare vite e rondella fino a che appoggiano uniformemente. **Non serrare troppo!**

**i** **Consiglio:**  
**per evitare lo spostamento:**


- fissare ad un punto di fissaggio
- dopo forare gli altri fori

## **7** *Optional: unire due rotoli con il profilo centrale (sotto divisorie sospese)*

**A** Inserire il profilo centrale **WS-M 170**

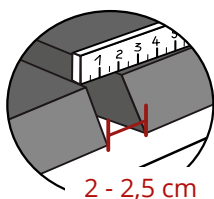

2 - 2,5 cm

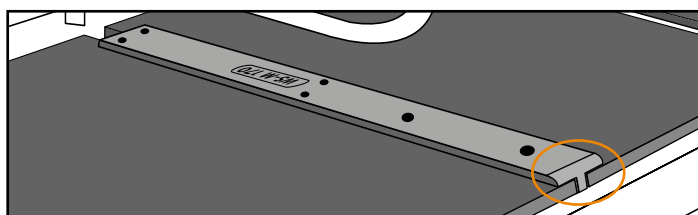

- la parte terminale arrotondata deve trovarsi nella parte posteriore
- a livello con il bordo posteriore del tappeto

**!** **NON COMPRIMERE!**

**B** Fissare i profili: vedere **6 B**