

## KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

**Condizioni preliminari:**

**Superficie in cemento:**

- senza buchi
- senza sporgenze
- pendenza ideale 3 %


**Tappeti:**


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)


**Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)**


**30°C!**  
**5°C!**


**Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:**

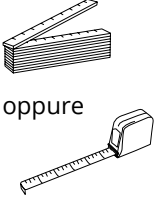**Misurare:**  oppure

**Marcare:**  oppure

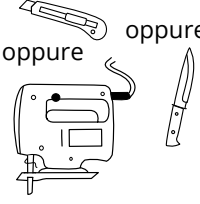**Tagliare:**  oppure

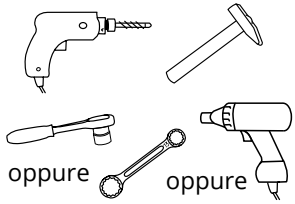**Forare e montare:**  oppure

**Elementi di fissaggio KRAIBURG:** 

Tassello ø 10 x 100 mm con

- vite esagonale (SW 13) - A2
- rondella ø 30 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

<b>Larghezza tappeto:</b> 107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
<b>Larghezza profilo:</b> 8 cm	8 cm	13 cm	18 cm
<b>Larghezza cuccetta:</b> 115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

**Non impilare le palette!**  
**Nota:** La posizione dei tappeti sulla paletta generalmente non coincide con la posizione del montaggio!

**1 Posare l'intera fila dei tappeti e impostare le distanze tra i tappeti con l'aiuto del calibro di montaggio**

- tracciare prima una linea a una distanza di 3 cm dalla fine dello smusso del bordo in cemento posteriore per tutta la lunghezza della fila di cuccette
- posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra
- per il corretto posizionamento del profilo sotto le divisorie a piantana (**+/- 6 cm**) fare attenzione che la larghezza del tappeto di regola coincida con la suddetta tolleranza

**Consiglio:** in fase di ordine/posa calcolare ca. 4 mm in più nella larghezza per ogni singolo tappeto e ad esempio predisporre ogni 12ª cuccetta con un profilo più stretto di 5 cm.

il logo KRAIBURG sempre in testa

semisfere aperte verso l'alto

posare la parte inferiore del tappeto

**Distanza dallo smusso del bordo posteriore min. 15 cm!**

spalle di posizionamento

posare la spugna entro il segno di posizionamento

punti per il fissaggio sul bordo anteriore

appoggiarvi sopra lo strato superiore del tappeto

i bordi appoggiano tutto intorno sul pavimento

**Distanza dallo smusso del bordo posteriore min. 3 cm!**


**Posare il tappeto successivo di fianco:**

profilo circa sotto la divisoria (max. +/- 6 cm)


per la posa allentata stabilire la distanza tra i tappeti con l'aiuto dei calibri di montaggio (più larghi del profilo)

**spingere i calibri di montaggio ca. 20 cm verso l'interno**


## 2 Inserire il profilo

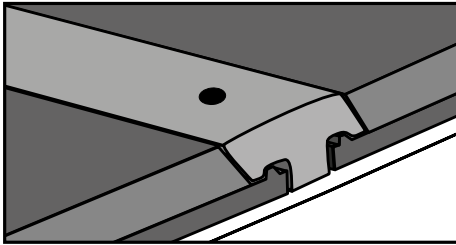


- il lato smussato verso la parte posteriore
- a filo con il bordo posteriore del tappeto

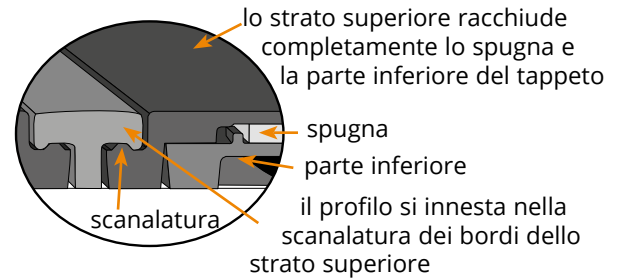


## 3 Fissare il profilo in 5 punti, ma non serrarlo ancora

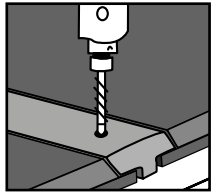

forare

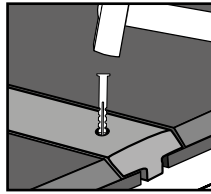

piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

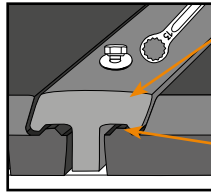

avvitare le viti e rondelle in modo allentato, non serrare

- il profilo si innesta nella scanalatura nel bordo del tappeto
- scanalatura




**Consiglio:**  
per evitare lo spostamento:

- fissare ad un punto di fissaggio
- dopo forare gli altri fori ecc.

Quando tutta la fila di tappeti é posata e fissata in modo allentato:


## 4 Fissare profili e tappeti

**A** fissare il profilo con 5 fissaggi

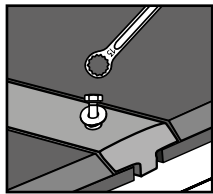


successivamente serrare tutte le viti e tasselli preassemblate in precedenza


**B** fissare il tappeto nel bordo anteriore con 2 fissaggi

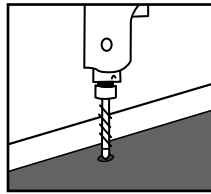

forare

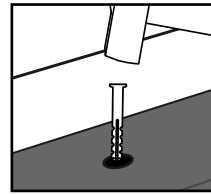

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

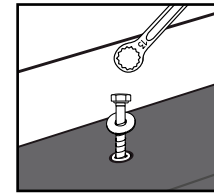


avvitare vite e rondella



Avvitare le viti fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassate. **Non serrare troppo!**


## 5 Fissare il bordo laterale dell'ultimo tappeto

con profilo finale:

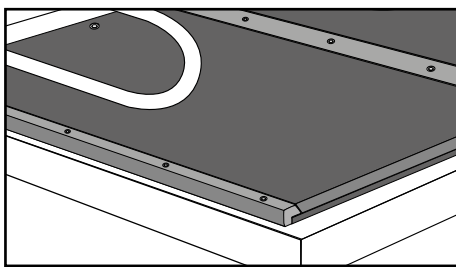


fissare il profilo finale

oppure senza profilo:

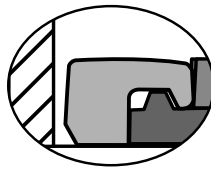


min. 0,5 cm di distanza dalla parete

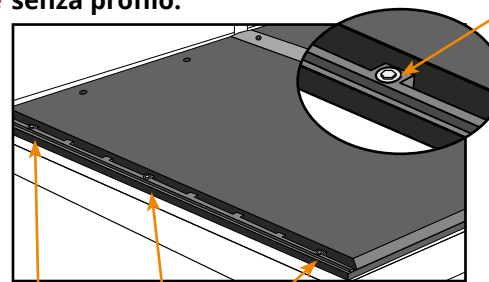

fissare il bordo del tappeto con 3 elementi di fissaggio

posizione ideale

se è ritagliato:

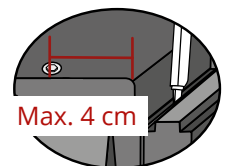


Max. 4 cm


inserire il fissaggio a una distanza di max. 4 cm dal bordo superiore

### Divisorie a piantana

tappeto:

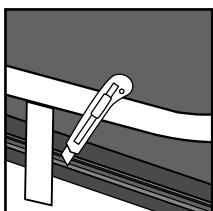


il bordo laterale più sottile può essere ritagliato fino a max. 3 cm

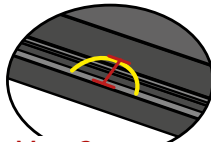

Max. 3 cm

profilo:

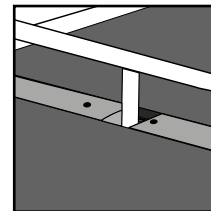

se necessario tagliare e adattare il profilo e **fissare aggiuntivamente**



Per adattare i profili utilizzare una sega a mano, meglio ancora una sega circolare.



**IMPORTANTE:** Il profilo copre la scanalatura per tutta la lunghezza del tappeto (anche con divisorie a piantana).