

## KRAIBURG KEW Plus

### Condizioni preliminari:



#### Superficie in cemento:

- senza buchi
- senza sporgenze
- min. pendenza del 3 %

#### Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:

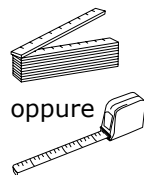


#### Marcare:



#### Tagliare:

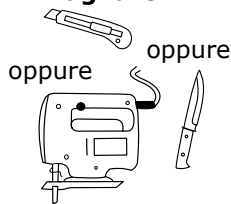

#### Forare e montare:

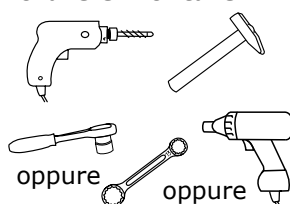

#### Elementi di fissaggio KRAIBURG:

- Tassello  $\varnothing$  10 x 100 mm con
- vite esagonale (SW 13) - A2
- rondella  $\varnothing$  30 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)



<b>Larghezza tappeto:</b>	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
<b>Larghezza profilo:</b>	+ 8 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm
<b>Larghezza cuccetta:</b>	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm



#### Non impilare le palette!

**Nota:** La posizione dei tappeti sulla palette generalmente non coincide con la posizione del montaggio!

### 1 Posare l'intera fila dei tappeti e impostare le distanze tra i tappeti con l'aiuto del calibro di montaggio


- tracciare prima una linea a una distanza di 3 cm dalla fine dello smusso del bordo in cemento posteriore per tutta la lunghezza della fila di cuccette
- posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra.
- per il corretto posizionamento del profilo sotto le divisorie a piantana (+/- 6 cm) fare attenzione che la larghezza del tappeto di regola coincida con la suddetta tolleranza



**Consiglio:** in fase di ordine/posa calcolare ca. 4 mm in più nella larghezza per ogni singolo tappeto e ad esempio predisporre ogni 12<sup>a</sup> cuccetta con un profilo più stretto di 5 cm.

il logo KRAIBURG sempre in testa


semisfere aperte verso l'alto

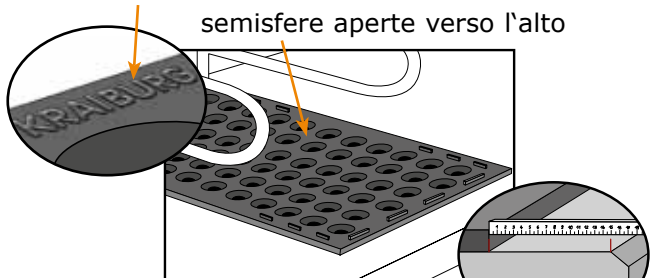

posare la parte inferiore del tappeto


Distanza dallo smusso del bordo posteriore min. 15 cm!

spalle di posizionamento

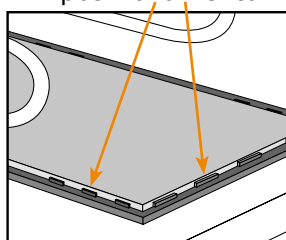

posare la spugna entro il segno di posizionamento

punti per il fissaggio sul bordo anteriore

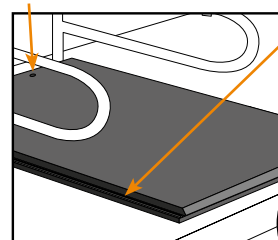


appoggiarvi sopra lo strato superiore del tappeto



i bordi appoggiano tutto intorno sul pavimento

Distanza dallo smusso del bordo posteriore min. 3 cm!

### Posare il tappeto successivo di fianco:

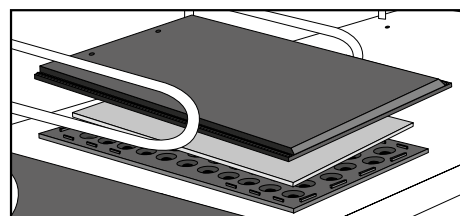

profilo circa sotto la divisoria (max. +/- 6 cm)

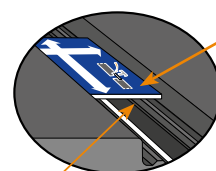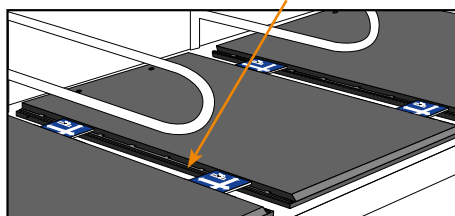


per la posa allentata stabilire la distanza tra i tappeti con l'aiuto dei calibri di montaggio (più larghi del profilo)


spingere i calibri di montaggio ca. 20 cm verso l'interno




## ② Inserire il profilo

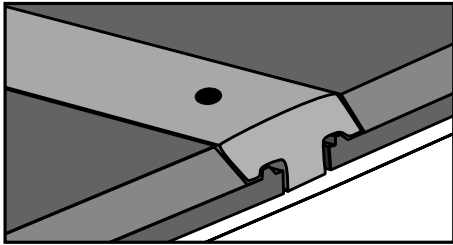


- il lato smussato verso la parte posteriore
- a filo con il bordo posteriore del tappeto

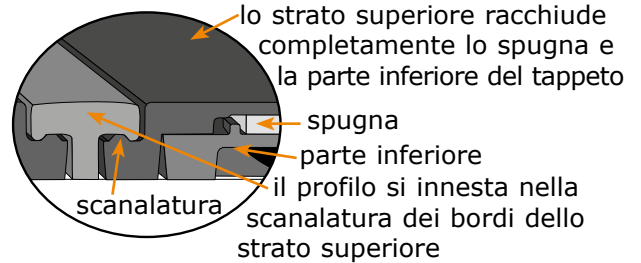


## ③ Fissare il profilo in 5 punti, ma non serrarlo ancora

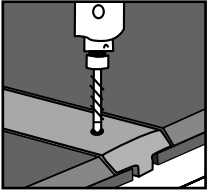

forare

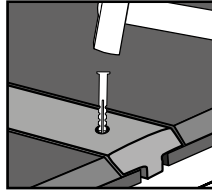

piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

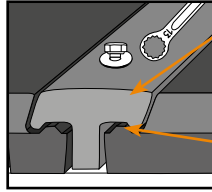

avvitare le viti e rondelle in modo allentato, non serrare

- il profilo si innesta nella scanalatura nel bordo del tappeto
- scanalatura


### Consiglio: per evitare lo spostamento:

- fissare ad un punto di fissaggio
- dopo forare gli altri fori ecc.

**Quando tutta la fila di tappeti é posata e fissata in modo allentato:**


## ④ Fissare profili e tappeti

**A** fissare il profilo con 5 fissaggi

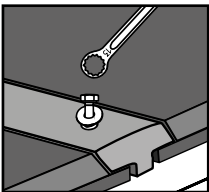


successivamente serrare tutte le viti e tasselli preassemblate in precedenza


**B** fissare il tappeto nel bordo anteriore con 2 fissaggi

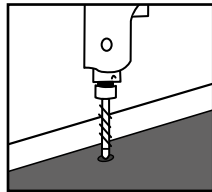

forare

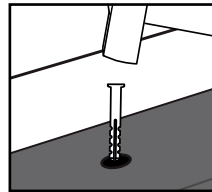

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

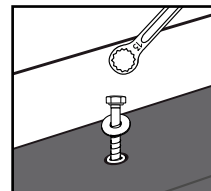


avvitare vite e rondella



Avvitare le viti fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassate. **Non serrare troppo!**


## ⑤ Fissare il bordo laterale dell'ultimo tappeto

con profilo finale:

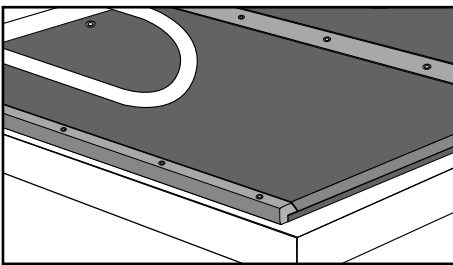


fissare il profilo finale

oppure senza profilo:

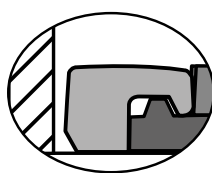

min. 0,5 cm di distanza dalla parete

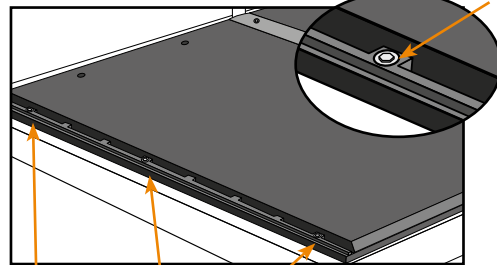

fissare il bordo del tappeto con 3 elementi di fissaggio

posizione ideale


se è ritagliato:

max. 4 cm


inserire il fissaggio a una distanza di max. 4 cm dal bordo superiore

### Divisorie a piantana

tappeto:

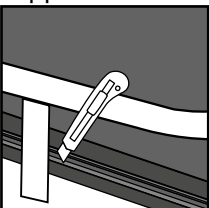


il bordo laterale più sottile può essere ritagliato fino a max. 3 cm

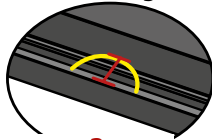

max. 3 cm

profilo:

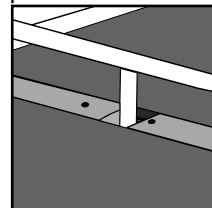

se necessario tagliare e adattare il profilo e **fissare aggiuntivamente**

Per adattare i profili utilizzare una sega a mano, meglio ancora una sega circolare.

**IMPORTANTE:** Il profilo copre la scanalatura per tutta la lunghezza del tappeto (anche con divisorie a piantana).