


KRAIBURG tappeti singoli e tappeti puzzle

Tappeti per cuccette KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA




Condizioni preliminari:

Superficie in cemento:


- senza buchi
- senza sporgenze
- pendenza ideale 3 %

Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

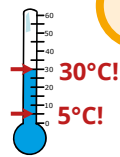


30°C!
5°C!

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:

Misurare:

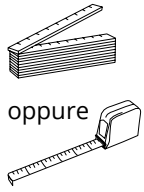


Marcare:

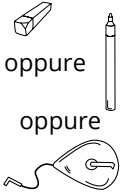


oppure

Tagliare:

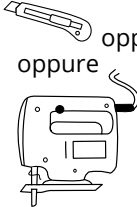


oppure

Forare e montare:




Elementi di fissaggio KRAIBURG:



tassello con chiodo ø 10 x 80 mm - A2 con rondella ø 30 mm - A2

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa stabilità e resistenza)


Consiglio: tracciare prima una linea a distanza di 3 cm dallo smusso posteriore del cemento per tutta la lunghezza (si presta una corda battente colorata)

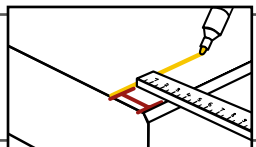


1 Posare l'intera fila di tappeti

Consiglio: Posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra

prevedere il fissaggio sul bordo anteriore

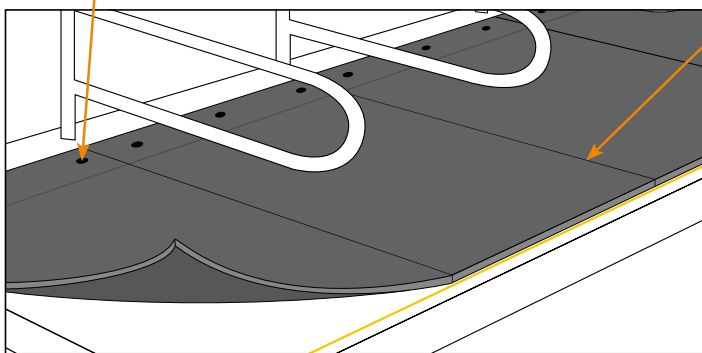


scostamento della giuntura sotto la divisoria (max. +/- 8 cm)

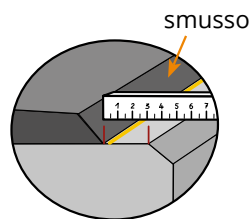


smusso

Distanza min. di 3 cm dal bordo posteriore!

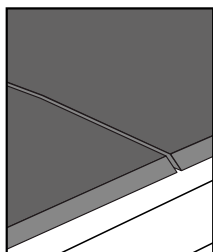

posare i tappeti uno vicino all'altro in modo allentato

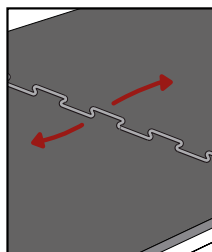


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente


Evitare tensioni!

NON COMPRIMERE!


NON TIRARE UNILATERALMENTE!




Divisorie a piantana:

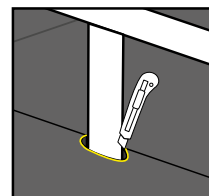

intagliare degli spazi nei tappeti




L'installazione appropriata può essere modificata sul luogo in base alle singole condizioni individuali. Quindi non è possibile da parte del produttore garantire per l'installazione!




2 Fissare


fissare il tappeto sul bordo anteriore in 3 punti:

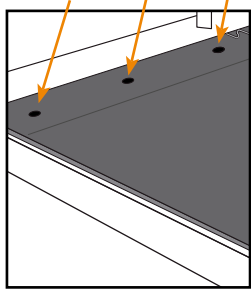


distanza dal margine anteriore:
ca. 5 cm




distanza dal margine laterale:
ca. 8 cm

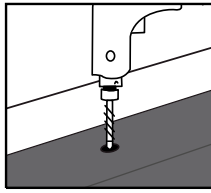

forare

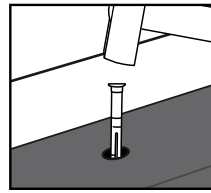

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

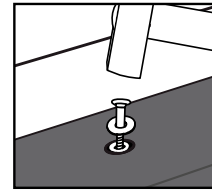

piantare chiodi e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassati

Informazioni complementari per il montaggio con profili KK

Tappeti per cuccette KKM, KIM, LENTA (senza puzzle)

In aggiunta vi servono:

Per fissare le viti:



oppure



oppure

Elementi di fissaggio KRAIBURG:

- Tassello \varnothing 10 x 100 mm con
- vite esagonale (SW 13) - A2
- rondella \varnothing 30 mm - A2

(oppure elementi di fissaggio con almeno stessa stabilità e resistenza)


1 Posare i tappeti (v. pagina precedente)

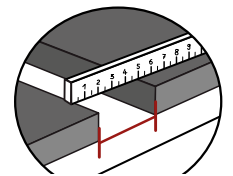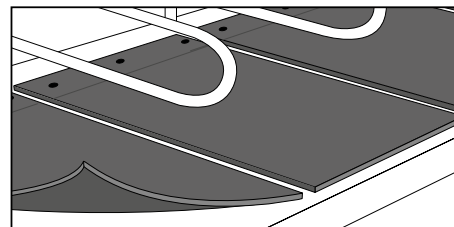

min. 4 -
max. 8 cm!


2 Inserire il profilo KK

unire profili e tappeti in modo allentato

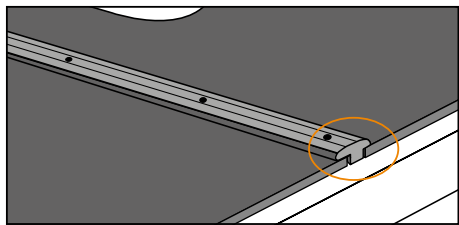

- il lato arrotondato verso la parte posteriore
- a livello con il bordo posteriore del tappeto

Divisorie a piantana:

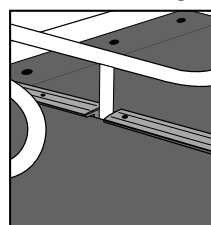

se necessario dividere i profili KK per adattarli e aggiungere **fissaggi supplementari** nel profilo

i Per adattare i profili utilizzare una sega a mano, meglio ancora una sega circolare.


! **IMPORTANTE:** Il profilo copre la scanalatura per tutta la lunghezza del tappeto (anche con divisorie a piantana).

! **NON COMPRIMERE!**


3 Fissare

A fissare il tappeto sul bordo anteriore (vedi sopra)


B fissare i profili KK

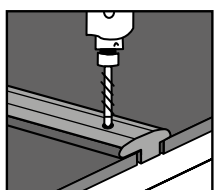


forare

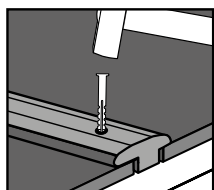

piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

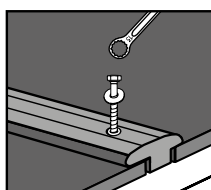

Avvitare viti e rondelle fino a che appoggiano stabilmente e in modo uniforme. **Non serrare troppo!**

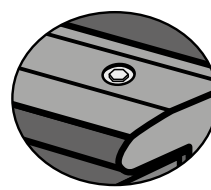

! Utilizzare tutti i fori predisposti per il fissaggio!

i **Consiglio:**
per evitare lo spostamento:

- fissare ad un punto di fissaggio
- dopo forare gli altri fori ecc.