

KRAIBURG profiDRAIN

Condizioni preliminari:



Superficie in cemento:


- spesso min. 10 cm e in piano
- senza buchi
- senza sporgenze

Asfalto:

- max. spesso 3 cm
- fondo: spesso min. 10 cm solido strato di cemento

Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

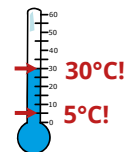


Nell'impiego giornaliero la superficie in asfalto può deformarsi.

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

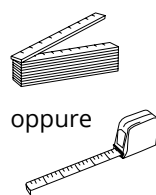


Marcare:



Tagliare:

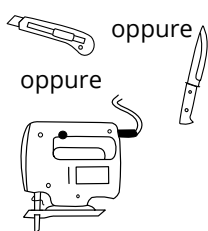

Forare e montare:

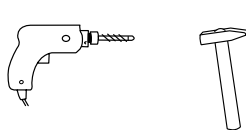

Elementi di fissaggio KRAIBURG:



Cemento:

tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm - A2
con rondella \varnothing 30 mm - A2

Asfalto:

tassello con chiodo \varnothing 10 x 120 mm - A2
con rondella \varnothing 30 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

! Ruspetta:


Il labbro di pulizia deve essere adattato alle scanalature nel pavimento in gomma. Siamo lieti di assistervi nell'adattamento del profilo esatto!

Utilizzare ruspette appositamente sviluppate per l'utilizzo su tappeti in gomma o modificare la ruspetta esistente seguendo le **indicazioni KRAIBURG per ruspette su superfici in gomma cieche**




! Percorribilità:



osservare le **indicazioni per la percorribilità KRAIBURG**



1 Posare i tappeti

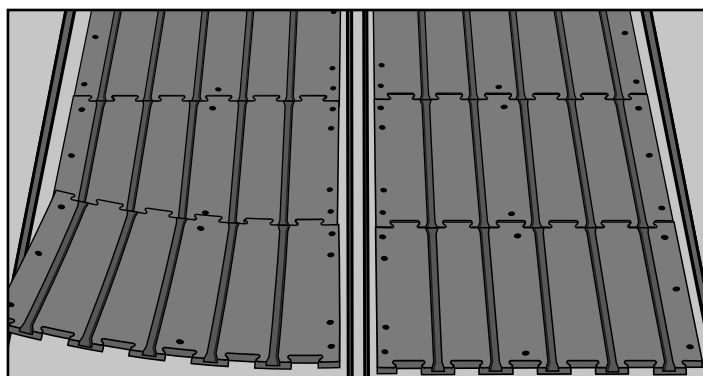


distanza dal bordo laterale: 2 cm
(mind. 1 cm - max. 6 cm)

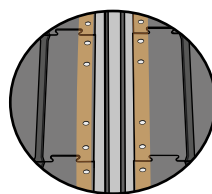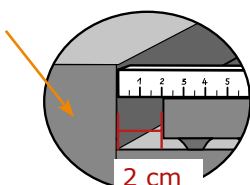


con guida centrale:

il lato del tappeto con 4 punti di fissaggio si trova lungo la guida centrale

Wichtig: die Matten entlang der Mittelführung ausrichten

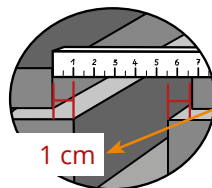


distanza dalla canalina di guida: 1 cm

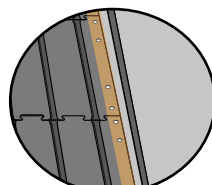

senza guida centrale:


i lati dei tappeti con la stessa quantità di punti di fissaggio si trovano lungo lo stesso lato



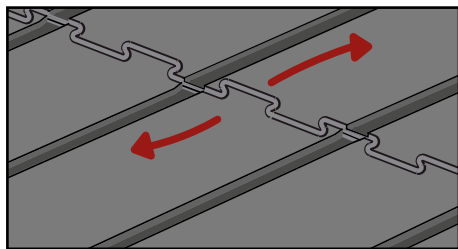


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente

! Evitare tensioni!

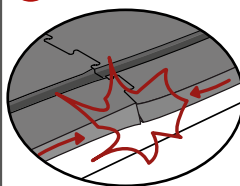


NON
COMPRIMERE!

NON TIRARE
UNILATERALMENTE!

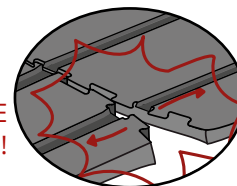


! **Con temperature basse:** allungare le giunture a puzzle in modo che diventi visibile una fessura

2 Adattare

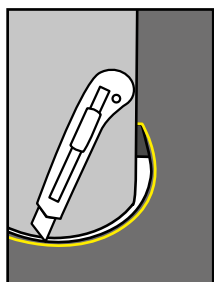


in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti

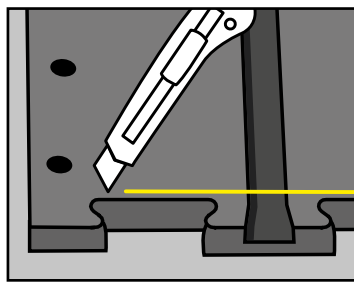

all'inizio e alla fine delle superfici parti sporgenti del puzzle possono essere tagliate

i Consigli per tagliare:

- inumidire la lama leggermente
- tirare segmenti del tappeto leggermente
- tenere piccoli pezzi con le pinze
- per tagliare si consiglia l'utilizzo di un **seghetto alternativo**

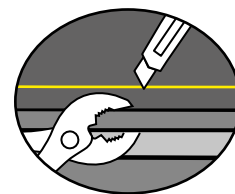


3 Fissare


! **Cemento:** tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm
Asfalto: tassello con chiodo \varnothing 10 x 120 mm

! **Quando singoli tappeti vengono ritagliati sul luogo:** applicare elementi di fissaggio aggiuntivi a distanze regolari lungo il lato ritagliato!



fissare i tappeti attraverso i fori preforati:

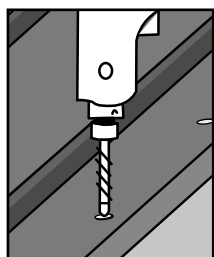


forare

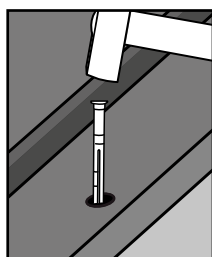

piantare i tasselli a filo della superficie dei tappeti

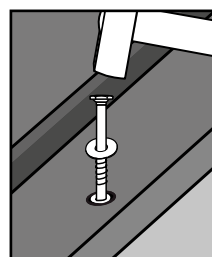
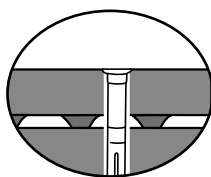


piantare chiodi e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassati

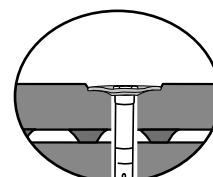

i Consiglio:

Per verificare la correttezza del posizionamento, sfiorare la zona con un oggetto piatto di metallo (ad es. martello). Se si sente la sporgenza, piantarlo ancora più profondamente!

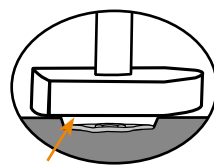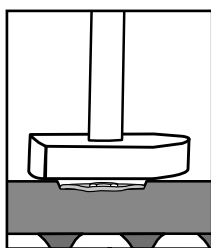

un leggero gioco luce deve essere visibile

! Non piantare troppo!

Non devono formarsi delle tensioni, il tappeto non deve curvarsi!

