

KRAIBURG profiKURA 3D

Condizioni preliminari:



Superficie in cemento:


- spesso min. 10 cm e in piano
- senza buchi
- senza sporgenze
- max. 1 % pendenza trasversale

Asfalto:

- max. spesso 3 cm
- fondo: spesso min. 10 cm solido strato di cemento

Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

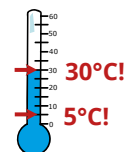


Nell'impiego giornaliero la superficie in asfalto può deformarsi.

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

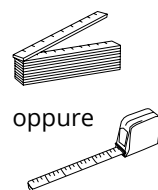


Marcare:



Tagliare:

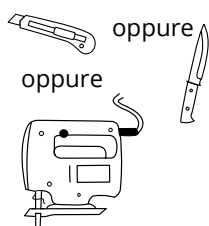

Forare e montare:

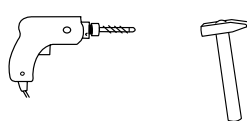

Elementi di fissaggio KRAIBURG:



Cemento:

tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm - A2
con rondella \varnothing 30 mm - A2

Asfalto:

tassello con chiodo \varnothing 10 x 120 mm - A2
con rondella \varnothing 30 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)


! Ruspetta:

La maggior parte dei modelli di ruspetta si adatta automaticamente alla pendenza verso il centro del camminamento o può essere regolata nell'inclinazione - se necessario, consultare il produttore della ruspetta.


Utilizzare ruspette appositamente sviluppate per l'utilizzo su tappeti in gomma o modificare la ruspetta esistente seguendo le **indicazioni KRAIBURG per ruspette su superfici in gomma chiuse**





! Scarico mobile di letame e percorribilità: osservare le indicazioni per la percorribilità KRAIBURG



1 Posare i tappeti

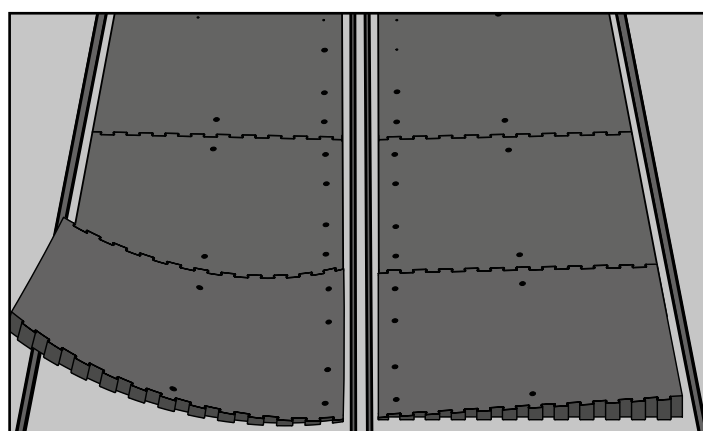


distanza dal bordo laterale: 2 cm
(mind. 1 cm - max. 3 cm)

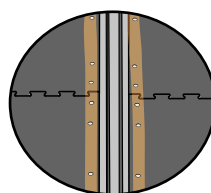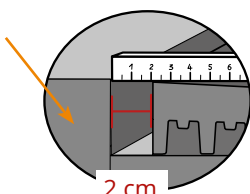

Con guida centrale:



allineare i tappeti con il **lato sottile** e i 4 punti di fissaggio lungo la **guida centrale**

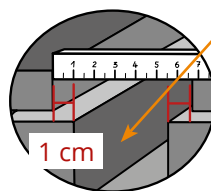

distanza dalla canalina di guida: 1 cm

! Consiglio:


Utilizzare un ausilio di montaggio (ad es. in legno) per garantire una distanza costante.

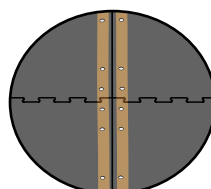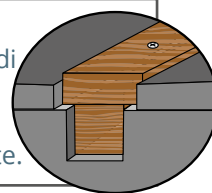

Senza guida centrale:


allineare i tappeti con il **lato sottile** e i 4 punti di fissaggio **verso il centro**, posizionandoli liberamente uno contro l'altro



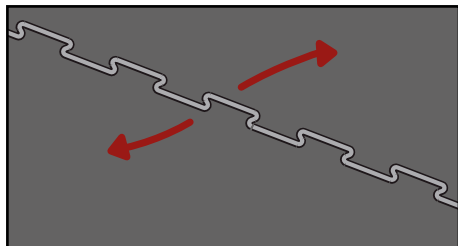


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente

! Evitare tensioni!

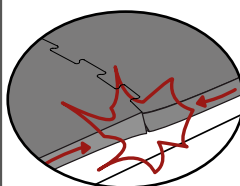


NON
COMPRIMERE!

NON TIRARE
UNILATERALMENTE!

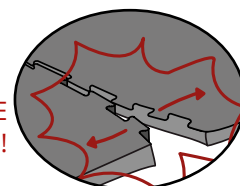


! Con temperature basse: allungare le giunture a puzzle in modo che diventi visibile una fessura

2 Adattare

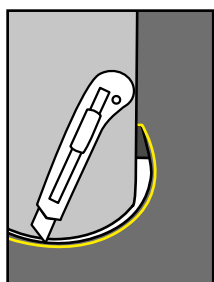

in caso di necessità intagliare degli spazi nei tappeti

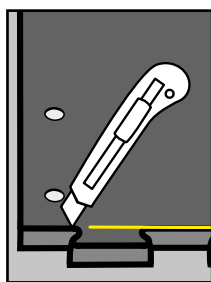

all'inizio e alla fine delle superfici parti sporgenti del puzzle possono essere tagliate

i Consigli per tagliare:


- tirare segmenti del tappeto leggermente
- tenere piccoli pezzi con le pinze
- per tagliare si consiglia l'utilizzo di **un seghetto alternativo**

3 Fissare


! Cemento: tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm
Asfalto: tassello con chiodo \varnothing 10 x 120 mm

! Quando singoli tappeti vengono ritagliati sul luogo: applicare elementi di fissaggio aggiuntivi a distanze regolari lungo il lato ritagliato!



fissare i tappeti attraverso i fori preforati:

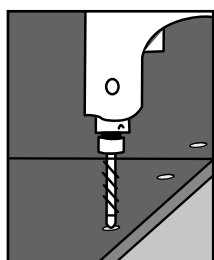


forare

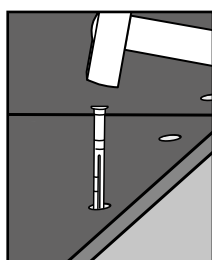

piantare i tasselli a filo della superficie dei tappeti

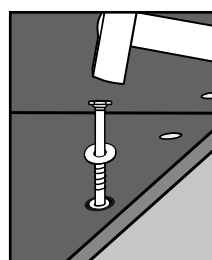
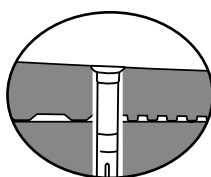


piantare chiodi e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassati

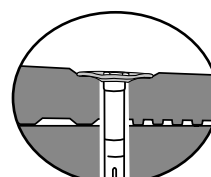

i Consiglio:

Per verificare la correttezza del posizionamento, sfiorare la zona con un oggetto piatto di metallo (ad es. martello). Se si sente la sporgenza, piantarlo ancora più profondamente!

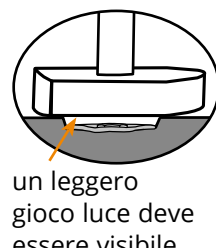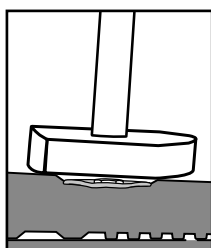

un leggero gioco luce deve essere visibile

! Non piantare troppo!

Non devono formarsi delle tensioni, il tappeto non deve curvarsi!

