

## KRAIBURG profiKURA Rotary / KURA Rotary

Nella sala mungitura a giostra

### Condizioni preliminari:



#### Superficie:


liscia (piano e senza fori, spaccature, ...)

#### Cemento:

spessore min. di 10 cm


#### Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

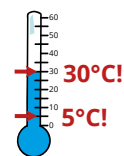


### Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


#### Misurare:

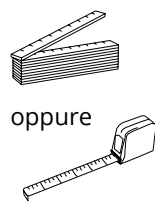


#### Marcare:



#### Tagliare:

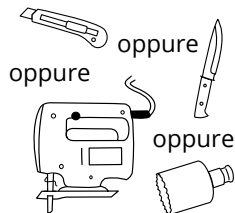

#### Forare e montare:

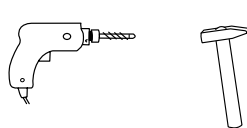

#### Elementi di fissaggio KRAIBURG:




#### opzionali per cemento:

tassello con chiodo  $\varnothing$  8 x 60 mm - A2 con rondella  $\varnothing$  30 mm - A2


## 1 Posare i tappeti

**i** Iniziare con il primo tappeto in una posizione appropriata: ad esempio lasciare appoggiato il margine laterale del primo tappeto a un tubo verticale

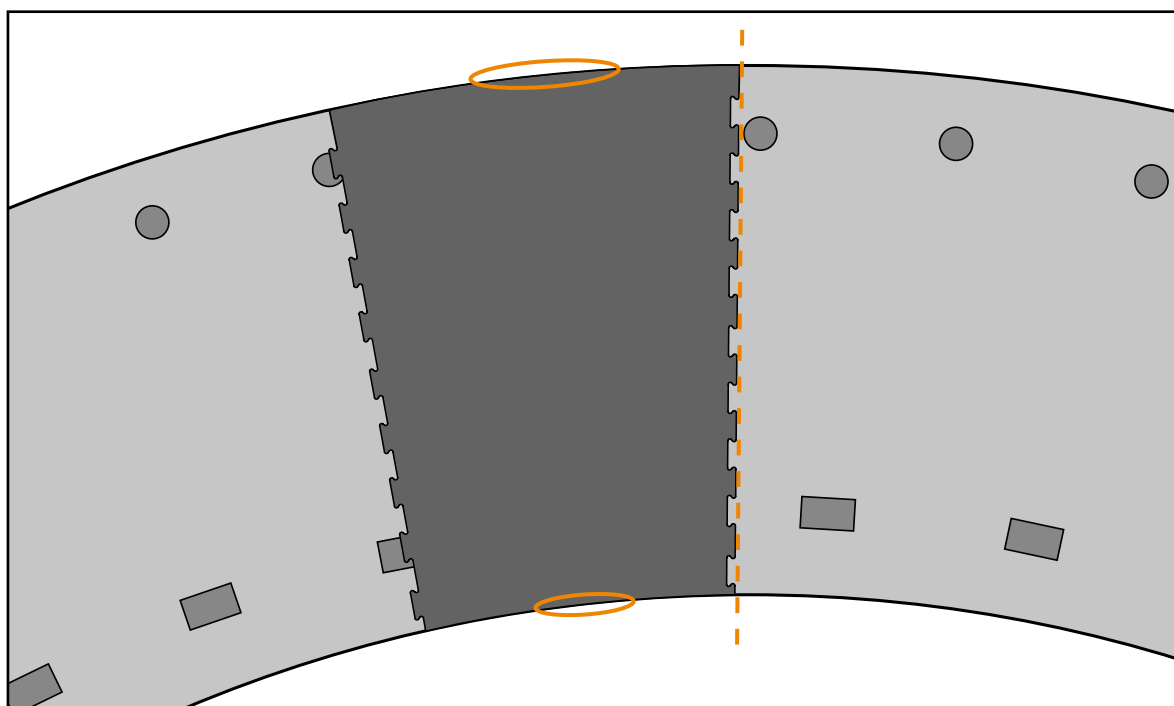


Ciascun tappeto a filo con i bordi!

esempio

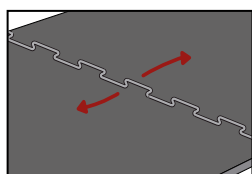


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allugarli uniformemente

### ! Evitare tensioni!

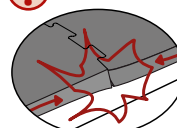

NON COM-PRIMERE!

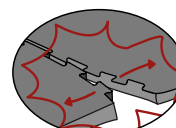


NON TIRARE UNILATERAL-MENTE!

**!** Con temperature basse: allungare le giunture a puzzle in modo che diventi visibile una fessura



## 2 Adattare

intagliare degli spazi nei tappeti per le strutture che emergono dal pavimento

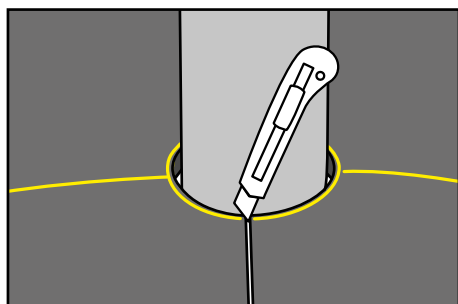


**!** Nota: Trasferire i raggi sul tappeto in modo che gli spazi possono essere tagliati in esatta corrispondenza




**Consigli per tagliare:**

- inumidire la lama leggermente
- tirare segmenti del tappeto leggermente
- tenere piccoli pezzi con le pinze
- per tagliare **profiKURA** si consiglia l'utilizzo di **un seghetto alternativo**

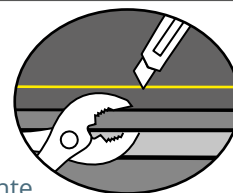


esempio:

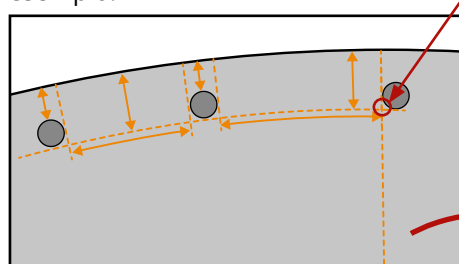

Prendere le misure nella **sala mungitura**


punto di partenza

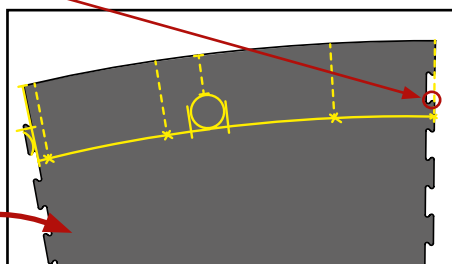

trasferire le misure sul **tappeto**




**Consiglio:** curvare il metro per trasferire i raggi e le dimensioni sul tappeto

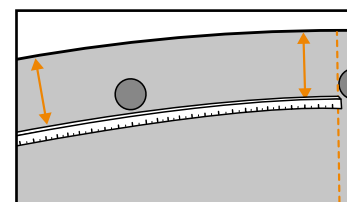


## 3 Se necessario fissare i tappeti



Gli caso di necessità fissare ogni tappeto con tre fissaggi nel bordo interno:

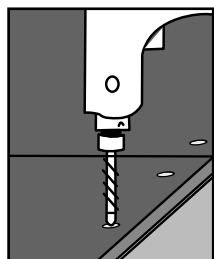


forare

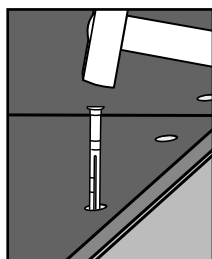

piantare i tasselli a filo della superficie dei tappeti

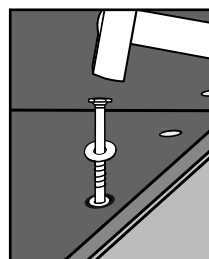
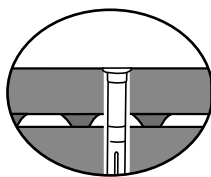


piantare chiodi e rondelle fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassati

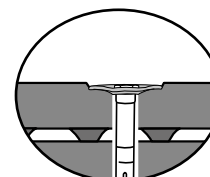

**Consiglio:**

Per verificare la correttezza del posizionamento, sfiorare la zona con un oggetto piatto di metallo (ad es. martello). Se si sente la sporgenza, piantarlo ancora più profondamente!

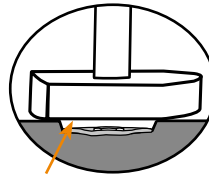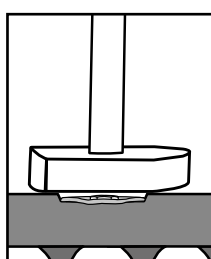

un leggero gioco luce deve essere visibile



**Non piantare troppo!**

Non devono formarsi delle tensioni, il tappeto non deve curvarsi!

