

KRAIBURG tappeti con sistema di pulizia flushing in sale di attesa grandi profiKURA Flush / profiKURA Flush SUN / KURA Flush / KURA Flush SUN

Condizioni preliminari:



Superficie in cemento:


- spesso min. 10 cm e in piano
- senza buche
- senza sporgenze
- max. 8 % di dislivello

Asfalto:

- max. spesso 3 cm
- fondo: spesso min. 10 cm solido strato di cemento

Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)

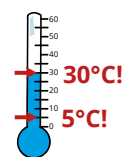


Nell'impiego giornaliero la superficie in asfalto può deformarsi.

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

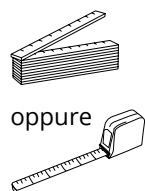


Marcare:



Tagliare:

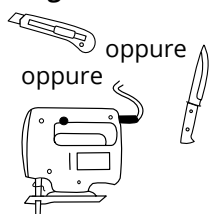

Forare e montare:

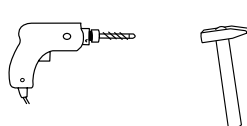

Elementi di fissaggio KRAIBURG:



Cemento:

tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm - A2
con rondella \varnothing 30 mm - A2

Asfalto:


tassello con chiodo \varnothing 10 x 120 mm - A2
con rondella \varnothing 30 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)




profiKURA Flush / KURA Flush

in sale di attesa grandi e con sistema di pulizia flushing senza bisogno di contrastare l'irraggiamento solare diretto





profiKURA Flush SUN / KURA Flush SUN

(versione con taglietti che non permettono il rigonfiamento del tappeto) in sale di attesa grandi e con sistema di pulizia flushing e con bisogno di contrastare l'irraggiamento solare diretto




1 Posare i tappeti

iniziare a posare lungo un bordo dritto!

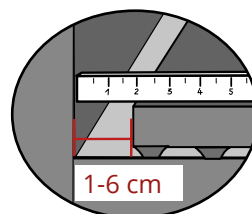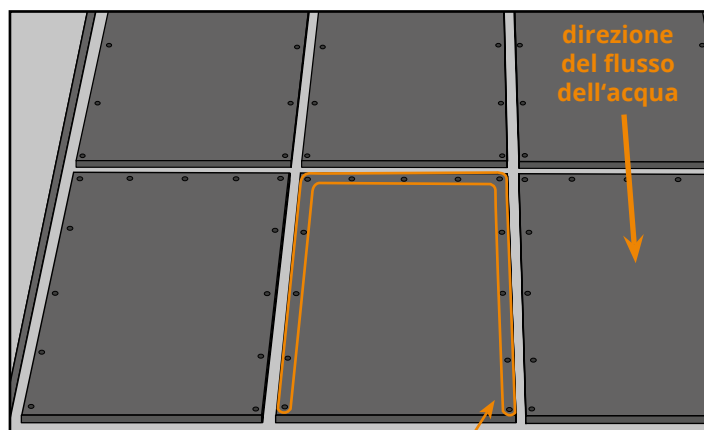

distanza dal bordo laterale: 1 - 6 cm

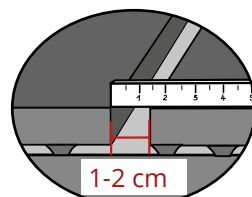


distanza tra i tappeti: 1 - 2 cm

posare tutta la superficie


fori di fissaggio



2 Adattare

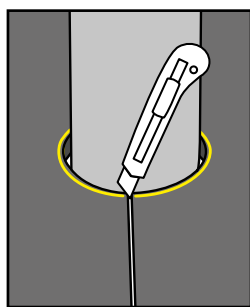


in caso di necessità
intagliare degli spazi
nei tappeti

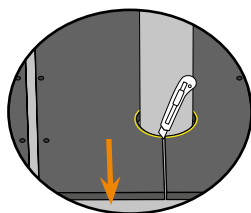

**Intagliare
solo in
direzione
del flusso
dell'acqua!**

i Consigli per tagliare:

- inumidire la lama leggermente
- tirare segmenti del tappeto leggermente
- tenere piccoli pezzi con le pinze
- per tagliare **profikURA** si consiglia l'utilizzo di **un seghetto alternativo**

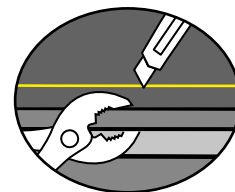


3 Fissare


! **Cemento: tassello con chiodo \varnothing 10 x 80 mm**
Asfalto: tassello con chiodo \varnothing 10 x 120 mm

! **Quando singoli tappeti vengono ritagliati sul luogo:**
applicare elementi di fissaggio aggiuntivi a distanze regolari lungo il lato ritagliato!



fissare i tappeti attraverso i fori preforati:

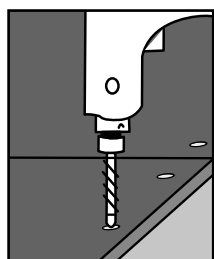


forare

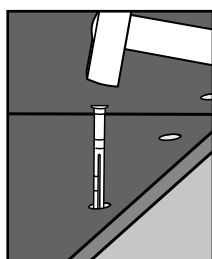

piantare i tasselli
a filo della superficie
dei tappeti

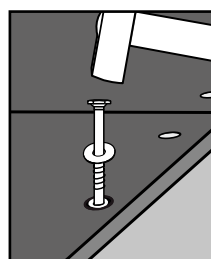
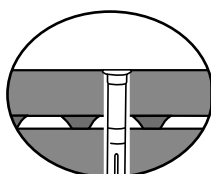


piantare chiodi e rondelle fino a
che appoggiano uniformemente
e sono leggermente incassati

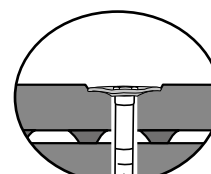

i Consiglio:

Per verificare la correttezza del posizionamento, sfiorare la zona con un oggetto piatto di metallo (ad es. martello). Se si sente la sporgenza, piantarlo ancora più profondamente!

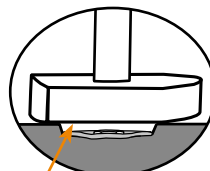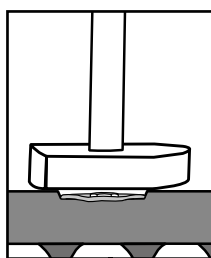

un leggero
gioco luce deve
essere visibile

! Non piantare troppo!

Non devono formarsi delle tensioni, il tappeto non deve curvarsi!

