


KRAIBURG WELA / WELA Puzzle




Condizioni preliminari:

Superficie in cemento:


- senza buchi
- senza sporgenze
- pendenza ideale 3 %

Tappeti:

temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)




30°C!
5°C!

Das benötigen Sie:


Misurare:

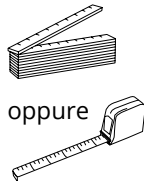


Marcare:

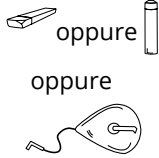


Tagliare:

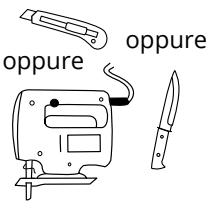

Forare e montare:

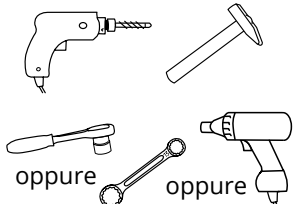


Elementi di fissaggio KRAIBURG:



Tassello ø 10 x 80 mm con
• vite esagonale (SW 13) - A2
• rondella ø 40 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

1 Tracciare una linea per il posizionamento

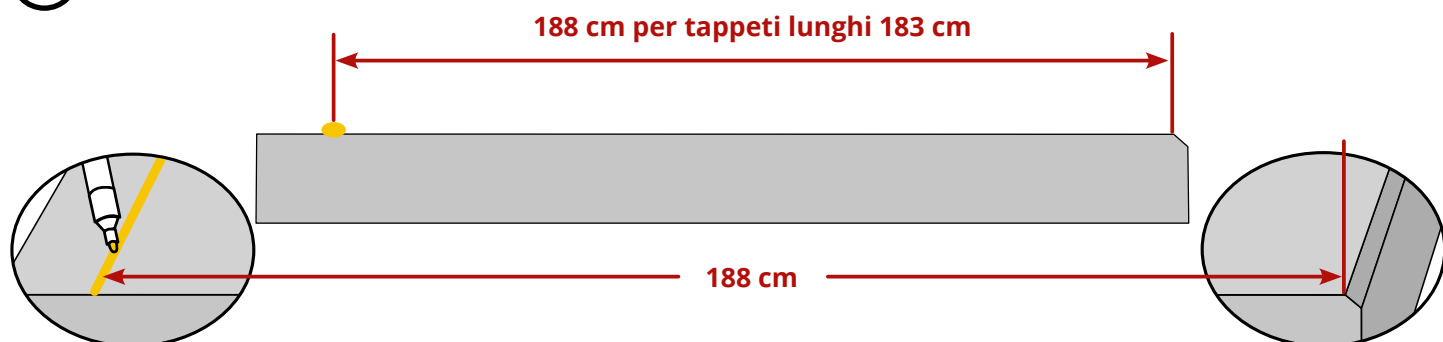

tracciare una linea per il posizionamento nella parte anteriore


Consiglio: usare una corda tracciante con polvere di gesso

misurare dallo smusso del bordo posteriore in cemento


2 Posare l'intera fila di tappeti

 **Posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra**

prevedere il fissaggio sul bordo anteriore

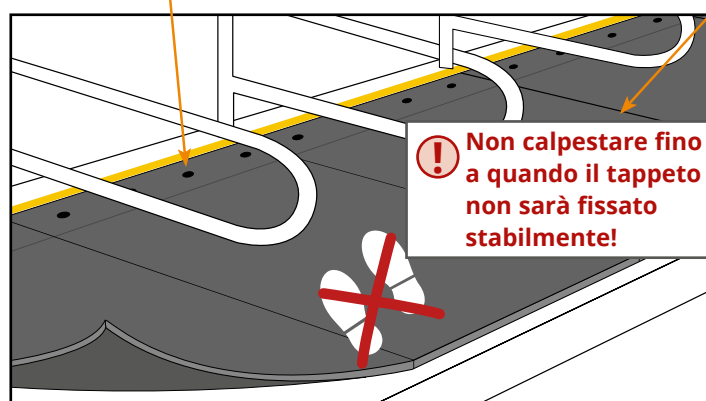

la giuntura sotto la divisoria (max. +/- 8 cm)

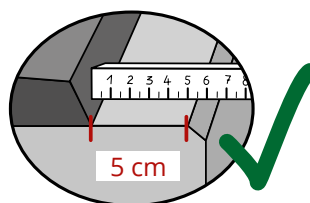


bordo posteriore:
5 cm di distanza di montaggio!


 **La distanza si ridurrà considerevolmente nei primi giorni dopo l'installazione.**

 **Non è possibile effettuare intagli per pali o cose simili!**

2 Posare l'intera fila di tappeti

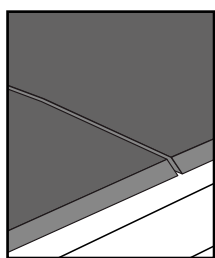


posare i tappeti uno vicino all'altro in modo allentato

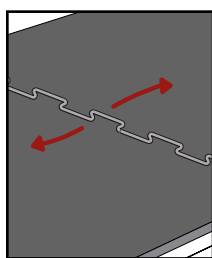


unire i tappeti puzzle in modo allentato tra loro, sollevarli leggermente ed allungarli uniformemente

! Evitare tensioni!


NON COMPRIMERE!

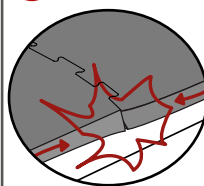

NON TIRARE UNILATERALMENTE!

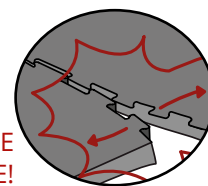


3 Fissare

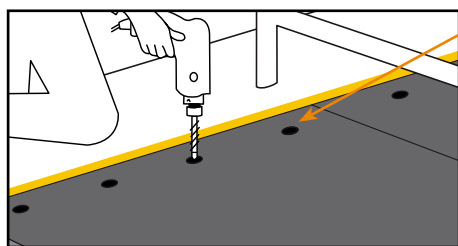


fissare nel bordo anteriore con 4 fissaggi attraverso i punti predisposti


! Assicurarsi che il bordo anteriore del tappeto sia posizionato sulla linea di posizionamento tracciata. Se necessario riposizionare.

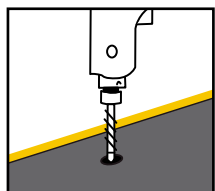

forare

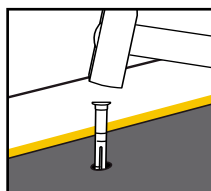

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

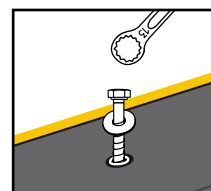

avvitare viti e rondelle

! Avvitare le viti fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassate. **Non serrare troppo!**