


KRAIBURG WINGFLEX




Condizioni preliminari:

Superficie in cemento:

- senza buchi
- senza sporgenze
- pendenza ideale 3 %

Tappeti:


temperatura uniforme di min. 5° C fino a 30° C (portare i tappeti nella stalla almeno un giorno prima, affinché la temperatura del tappeto diventi come quella della stalla)




Per il benessere dell'animale è necessario spargere del materiale che assorba l'umidità (p.e. farina di paglia, materiali minerali in polvere)

Per la posa occorrono i seguenti attrezzi:


Misurare:

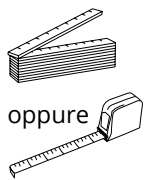


Marcare:




Tagliare:

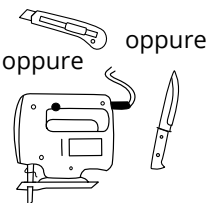

Forare e montare:

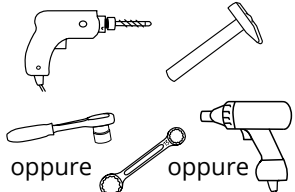

Elementi di fissaggio KRAIBURG:




Tassello ø 10 x 100 mm con

- vite esagonale (SW 13) - A2
- rondella ø 30 mm - A2

(gli elementi di fissaggio sono inclusi nella consegna)

Larghezza tappeto:	102 cm	102 cm	112 cm	112 cm	112 cm
Larghezza profilo:	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm
Larghezza cuccetta:	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm




Non impilare le palette!

1 Posare l'intera fila dei tappeti e impostare le distanze tra i tappeti con l'aiuto del calibro di montaggio


 Posare la fila di tappeti dal centro della fila di cuccette verso destra e sinistra

punti per il fissaggio sul bordo anteriore




 **Non calpestare fino a quando il tappeto non sarà fissato stabilmente!**

 **Tirando i tappeti fare attenzione che non vi siano ali piegate in senso contrario!**

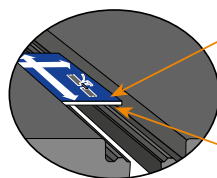


per la posa allentata stabilire la distanza tra i tappeti con l'aiuto dei calibri di montaggio (più larghi del profilo)

spingere i calibri di montaggio ca. 20 cm verso l'interno

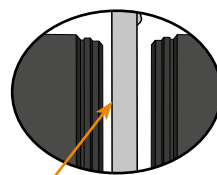


posizione sotto la divisoria (+/- 6 cm)

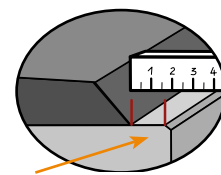


distanza dallo smusso del bordo posteriore: 0 - 3 cm

2 Inserire i profili

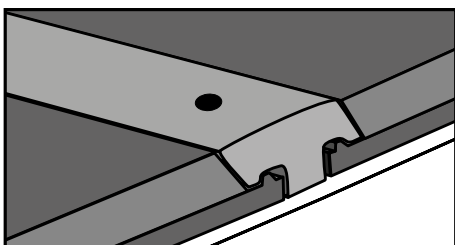


- il lato smussato verso la parte posteriore
- il profilo si innesta a filo con il bordo posteriore nella scanalatura


3 Fissare il profilo in 5 punti, ma non serrarlo ancora

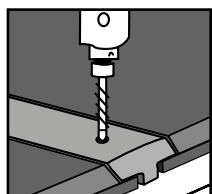

forare

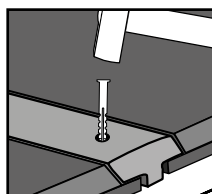

piantare i tasselli di plastica a filo con il profilo

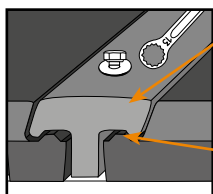

avvitare le viti e rondelle in modo allentato, non serrare

il profilo si innesta nella scanalatura nel bordo del tappeto
scanalatura


Consiglio:
per evitare lo spostamento:

- fissare ad un punto di fissaggio
- dopo forare gli altri fori

Quando tutta la fila di tappeti é posata e fissata in modo allentato:


4 Fissare profili e tappeti

A fissare il profilo con 5 fissaggi

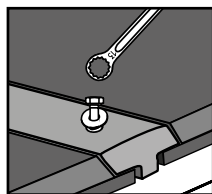


successivamente serrare tutte le viti e tasselli preassemblate in precedenza


B fissare il tappeto nel bordo anteriore con 2 fissaggi

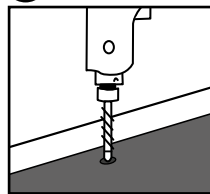

forare

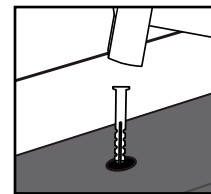

piantare i tasselli di plastica a filo con il tappeto

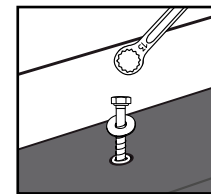


avvitare vite e rondella

! Avvitare le viti fino a che appoggiano uniformemente e sono leggermente incassate. **Non serrare troppo!**


5 Fissare il bordo laterale dell'ultimo tappeto

con profilo finale:

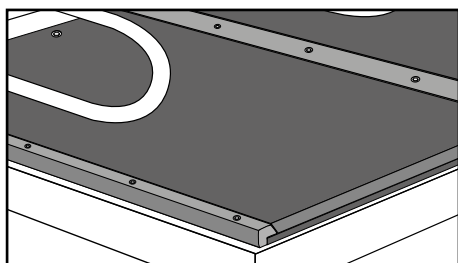


fissare il profilo finale

oppure senza profilo:

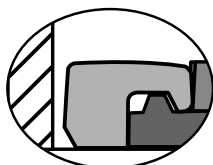


min. 0,5 cm di distanza dalla parete

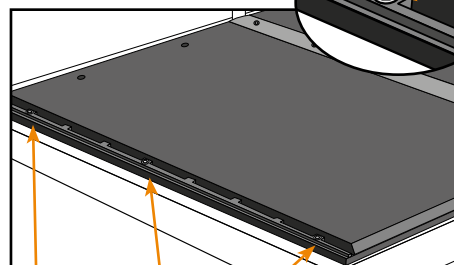

fissare il bordo del tappeto con 3 elementi di fissaggio

posizione ideale

se è ritagliato:

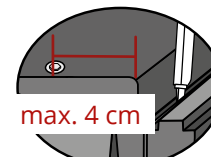


max. 4 cm


inserire il fissaggio a una distanza di max. 4 cm dal bordo superiore

Divisorie a piantana

tappeto:

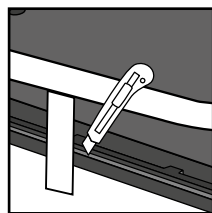


il bordo laterale più sottile può essere ritagliato fino a max. 3 cm

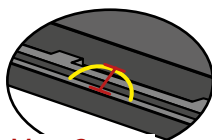

Max. 3 cm

profilo:

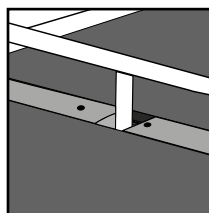

se necessario tagliare e adattare il profilo e **fissare aggiuntivamente**

! Per adattare i profili utilizzare una sega a mano, meglio ancora una sega circolare.

! **IMPORTANTE:**
Il profilo copre la scanalatura per tutta la lunghezza del tappeto (anche con divisorie a piantana).